

# walimex

## Original Gebrauchsanleitung



## Deckenschienensystem

**FOTO WALSER**  
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26

86666 Burgheim

Tel. +49/84 32 / 9489-0

Fax: +49/84 32 / 9489 - 8333

eMail: [info@foto-walser.de](mailto:info@foto-walser.de)

[www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de)

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig .....</b>	<b>3</b>
1.1	Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung.....	3
<b>2.</b>	<b>Wichtige Sicherheitsinformation .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>System auspacken und prüfen .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Systems .....</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>Kurzanleitung .....</b>	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>Deckenschienensystem montieren und für den Einsatz vorbereiten .....</b>	<b>6</b>
6.1	Deckenschienensystem montieren.....	6
6.2	Studiogerät montieren.....	7
<b>7.</b>	<b>Deckenschienensystem bedienen.....</b>	<b>7</b>
7.1	Position verändern .....	8
7.2	Höhe verstellen .....	8
<b>8.</b>	<b>Deckenschienensystem instandhalten.....</b>	<b>8</b>
8.1	System regelmäßig prüfen und warten .....	8
8.2	Reinigen.....	9
<b>9.</b>	<b>Zubehör und Optionen.....</b>	<b>9</b>
<b>10.</b>	<b>Ersatzteile und Erweiterungsteile.....</b>	<b>9</b>
<b>11.</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>9</b>

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Artikel.

Das Deckenschienensystem aus unserem Sortiment ist die innovative Lösung für den Studiofotografen. Die Scheren erlauben einen stufenlosen Auszug, damit auch am Boden stehende, kleinere Objekte ohne Probleme fotografiert werden können. Die 5/8 Zoll Spigots sind für alle üblichen Studioluchten und Studioblitze geeignet. Im Lieferumfang ist kein Befestigungsmaterial enthalten. Die Decke, an der Sie das System anbringen, sollte von hoher Stabilität sein. In unserem Sortiment finden Sie selbstverständlich Scheren zur Erweiterung Ihres Systems.

Das walimex Deckenschienensystem verfügt über folgende Hauptmerkmale:

- Erleichtertes Arbeiten im Fotostudio
- Keine störenden Stative
- Flexibles Arbeiten durch verschiebbare und ausziehbare Scheren
- Erweiterbares System



- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues System das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das System verkaufen oder anderweitig überlassen.**

## 1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

### 1.1 Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Kennzeichnung	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
<b>WARNUNG</b>	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine <b>schwere</b> Verletzung oder den <b>Tod</b> nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
<b>VORSICHT</b>	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine <b>leichte</b> bis <b>mittelschwere</b> Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
<i>HINWEIS:</i>	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem System aufmerksam.

## 2. Wichtige Sicherheitsinformation

### **⚠️ WARNUNG**

**Gefahr von herunterfallenden Teilen des Deckenschienensystems. Das Deckensystem ist ca. 24,5 kg schwer. Eine maximale Belastbarkeit pro Schere von 6 kg darf nicht überschritten werden. Beachten Sie die Nutzlast Ihrer Decke. Hinweis:** entnehmen sie zusätzlich das Gewicht aus der Bedienungsanleitung Ihrer verwendeten Studiogeräte.

- Befestigen Sie das Deckensystem nur an Decken, die mit entsprechender Stabilität diese gesamte Belastbarkeit trägt.
- Bitte verwenden Sie zur Deckenmontage nur geeignetes Befestigungsmaterial.
- Befestigen Sie das Deckensystem sicher und fest. Ziehen Sie alle Schrauben des Deckenschienensystems und die Befestigungsschrauben der Schienen nach mehrmaligem Betrieb nach.
- Achten Sie beim Befestigen an der Decke auf evtl. darunter verlegte Stromkabel bzw. Wasserleitungen – Stromschlaggefahr.

### **⚠️ WARNUNG**

**Stoss-, Quetsch- und Brandgefahr durch herunterhängende oder herunterfallende Teile oder Geräte**

- Achten Sie darauf, dass Sie das Deckensystem stets fest und sicher an der Decke befestigt haben.
- Achten Sie darauf, dass Sie die verwendeten Geräte entsprechend sicher befestigt haben und das Sicherungsseil angebracht ist.
- Achten Sie darauf, dass niemand über mit dem Gerät verbundene Kabel stolpern kann. Das Gerät könnte dabei herunterfallen.
- Quetschen Sie keine Stromkabel bzw. Netzkabel bei der Benutzung mit den Scheren oder den Rollwagen – Stromschlaggefahr.
- Verwenden Sie für dieses Deckenschienensystem ausschließlich Zubehör und Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen.  
Siehe *Technische Daten*.
- Entfernen Sie leicht entflammbare Materialien aus der Nähe der positionierten Geräte.
- Bringen Sie keine Haare, Kleidungsstücke und lose Teile in die Scheren oder in die Aufzugsrolle.
- Achten Sie bei Benutzung der Scheren darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in die Aufzugsrolle bringen – Quetschgefahr.
- Fassen Sie nicht bei Montage, Reinigung und Benutzung wie Positionswechsel Ihrer Geräte oder beim Verschieben der Scheren in die Laufschiene – Quetschgefahr.

### **⚠️ VORSICHT**

**Verbrennungsgefahr an heißen Geräteteilen**

**Die Leuchtmittel der Studiogeräte können entsprechend der vorgegebenen Temperaturen der Hersteller heiß werden. Hinweis:** entnehmen sie die Zeit der Abkühlphase aus der Bedienungsanleitung Ihrer verwendeten Studiogeräte.


- Fassen Sie diese Geräteteile während des Positionswechsels, der Betriebs- und Abkühlphase nicht an.
- Lassen Sie Geräte vollständig abkühlen, bevor Sie mit Montage- oder Instandhaltungsmaßnahmen beginnen.

### 3. System auspacken und prüfen

- Packen Sie den Lieferumfang vorsichtig aus.
- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
  - 2 Laufschielen mit 3m
  - 2 Laufschielen mit 4m
  - 3 Scheren mit Rollwagen
  - 3 Sicherungsseile
  - 4 Deckenhalter für Laufschielenbefestigung
  - 3 Kabelwagen für die Scheren
  - 4 Rollwagen für die Laufschiene
  - 12 Endstopper
  - 1 Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache. In englischer Sprache finden Sie einen Download unter [www.foto-walser.de](http://www.foto-walser.de)
- Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.  
*HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an [info@foto-walser.de](mailto:info@foto-walser.de) oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +49 84 32 / 9489-0.*

### 4. Übersicht über Bestandteile und Bedienelemente des Systems

1. Deckenhalterung
2. Laufschielen
3. Scheren mit Rollwagen
4. Aufzugsrolle
5. 5/8 Spigotanschluss für das Studiogerät
6. Sicherungsseil
7. Rollwagen

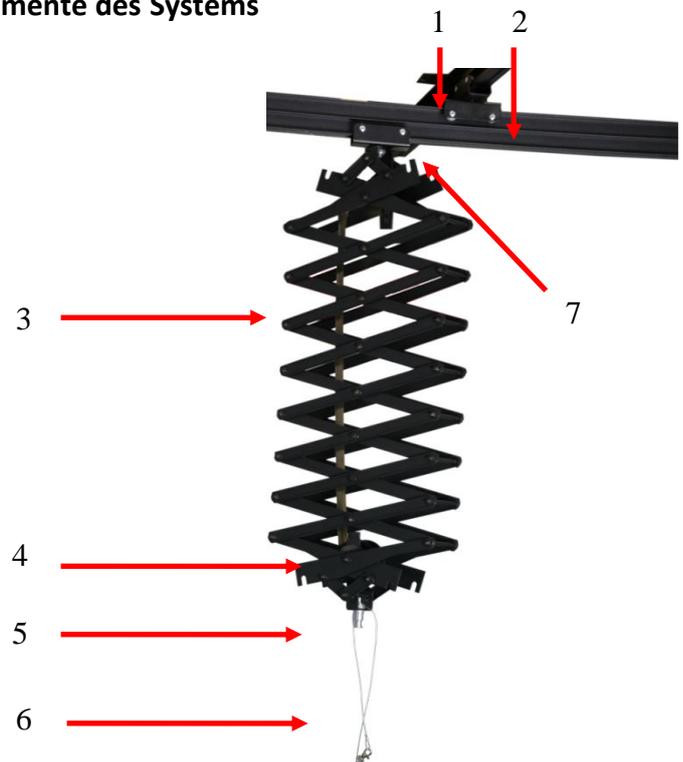

### 5. Kurzanleitung

*HINWEIS:*

*Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung.*

*Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am System zu vermeiden.*

#### **⚠️ WARNUNG**

**Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Sicherheitshinweise in den jeweiligen Abschnitten.**

- Deckenschienensystem montieren
- Verwendetes Gerät montieren
- Positionen wechseln

## 6. Deckenschienensystem montieren und für den Einsatz vorbereiten

### 6.1 Deckenschienensystem montieren

*HINWEIS: Die Montage des Deckenschienensystem sollte mit mindestens 2 Personen erfolgen.*

#### **⚠️ WARNUNG**

**Gefahr von herunterfallenden Teilen des Deckenschienensystems. Das Deckensystem ist ca. 24,5 kg schwer. Eine maximale Belastbarkeit pro Schere von 6 kg darf nicht überschritten werden. Beachten Sie die Nutzlast Ihrer Decke.** *Hinweis:* Entnehmen sie zusätzlich das Gewicht aus der Bedienungsanleitung Ihrer verwendeten Studiogeräte.

- **Befestigen Sie das Deckensystem nur an Decken, die diese gesamte Belastbarkeit tragen.**
- **Befestigen Sie das Deckensystem sicher und fest. Ziehen Sie alle Schrauben des Deckenschienensystems und die Befestigungsschrauben der Schienen nach mehrmaligem Betrieb nach. Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigungen auf sicheren Halt.**
- **Achten Sie beim Befestigen an der Decke auf evtl. darunter verlegte Stromkabel bzw. Wasserleitungen – Stromschlaggefahr.**

#### **Schritt I**

Führen Sie den Deckenhalter hinten und vorne auf die Laufschiene. Anschließend heben Sie die erste Laufschiene an die Decke und markieren Ihre Bohrlöcher. Nach dem Bohren Ihrer benötigten Befestigungslöcher können Sie die 1. Laufschiene an die Decke befestigen. Ebenso verfahren Sie mit der gegenüberliegenden Laufschiene mit Deckenhalter.




#### **Schritt II**

Auf die Schienen im Querverlauf, führen Sie bitte je Laufschiene 2 Rollwagen ein. **ACHTUNG:** Sichern Sie die Rollwägen umgehend mit den Endstoppem an den Enden der Laufschiene ab, um ein Herausrollen zu verhindern. Anschließend müssen Sie die Laufschiene mit Hilfe der Rollwagen in die Deckenlaufschiene einführen und ebenso umgehend mit den Endstoppem absichern. *HINWEIS:* Achten Sie darauf, dass Sie die Endstopper fest und sicher montiert haben.



#### **Schritt III**

Auf die soeben angebrachten Laufschiene im Querverlauf führen Sie bitte nun je nach Bedarf und Wunsch Ihre Scheren mit Rollwagen ein. Pro Rollwagen müssen Sie zusätzlich einen Kabelwagen einführen. Sichern Sie diese anschließend an den Enden mit den Endstoppem. *HINWEIS:* Achten Sie darauf, dass sie die Endstopper fest und sicher montiert haben.

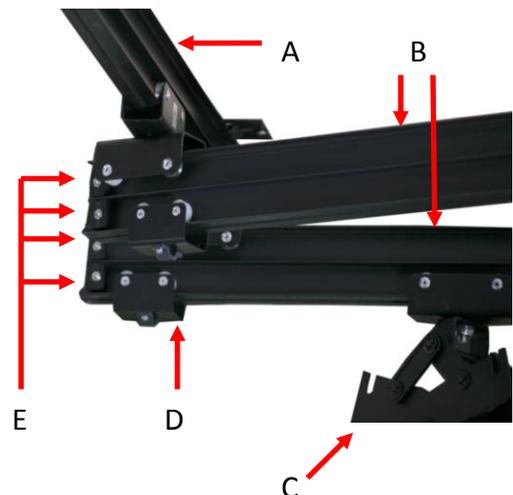

- A Laufschiene mit Deckenhalter
- B Laufschiene Querverlauf
- C Scheren mit Rollwagen
- D Kabelwagen
- E Endstopper

## 6.2 Studiogerät montieren

### ⚠️ WARNUNG

**Stoss-, Quetschgefahr durch herunterhängende oder herunterfallende Geräte. Die max. Belastbarkeit der Schere von 6 kg darf nicht überschritten werden. Siehe Technische Daten.**

- Achten Sie darauf, dass Sie die verwendeten Geräte entsprechend sicher befestigt haben und das Sicherungsseil angebracht ist.
- Achten Sie darauf, dass niemand über mit dem Gerät verbundene Kabel stolpern kann. Das Gerät könnte dabei herunterfallen.
- Bringen Sie keine Haare, Kleidungsstücke oder losen Teile in die Scheren oder in die Aufzugsrolle.
- Achten Sie bei Benutzung und Montage der Studiogeräte darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in die Aufzugsrolle bringen – Quetschgefahr.
- Fassen Sie nicht bei Montage oder Benutzung wie Positionswechsel Ihrer Geräte oder beim Verschieben der Scheren in die Laufschienen – Quetschgefahr.


#### Schritt I

Führen Sie den Lampenhalter des Studiogerätes in das 5/8 Zoll Spigot der Schere. Ziehen Sie die Befestigungsschraube des Lampenhalters fest und streng an.

#### Schritt II

Bringen Sie zur Sturzsicherung das Sicherungsseil an der Schere sowie an Ihrem Studiogerät an. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät fest und sicher befestigt ist.

- A Sicherungsseil
- B 5/8 Zoll Spigot
- C Lampenhalter mit Befestigungsschraube

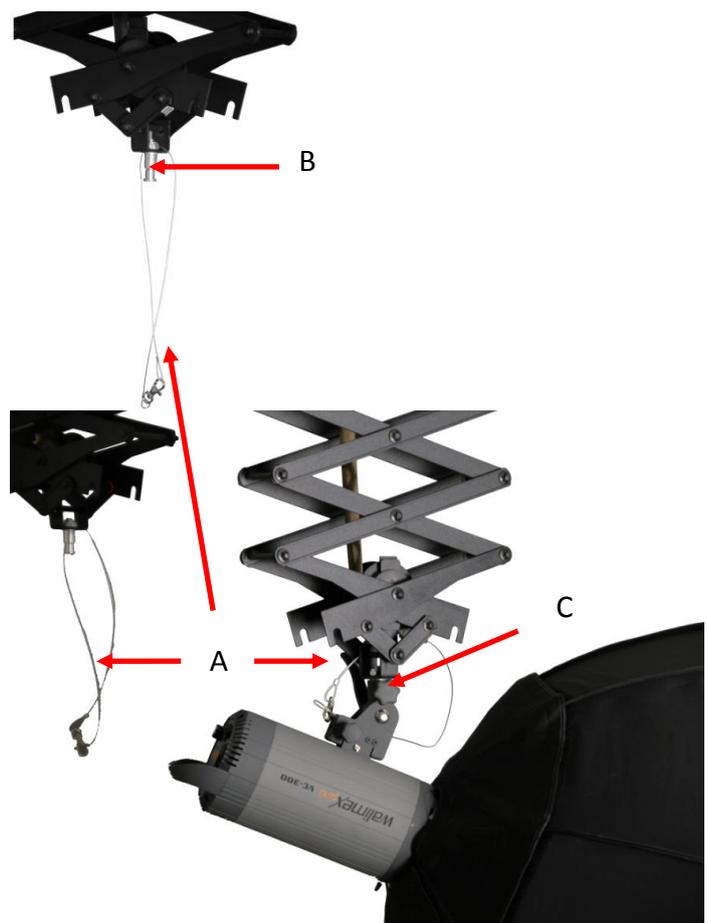

## 7. Deckenschienensystem bedienen

### ⚠️ VORSICHT

**Verbrennungsgefahr an heißen Geräteteilen**

**Die Leuchtmittel der Studiogeräte können entsprechend der vorgegebenen Temperaturen der Hersteller heiß werden. Hinweis:** entnehmen sie die Zeit der Abkühlphase aus der Bedienungsanleitung Ihrer verwendeten Studiogeräte.

- Fassen Sie diese Geräteteile während des Positionswechsels, des Betriebs und der Abkühlphase nicht an.
- Lassen Sie Geräte vollständig abkühlen, bevor Sie mit Montage- oder Instandhaltungsmaßnahmen beginnen.

**⚠️ WARNUNG**

**Stoss-, Quetschgefahr durch herunterhängende oder herunterfallende Geräteteile**

- Achten Sie darauf, dass Sie die verwendeten Geräte entsprechend sicher befestigt haben und das Sicherungsseil angebracht ist.
- Achten Sie darauf, dass niemand über mit dem Gerät verbundene Kabel stolpern kann. Das Gerät könnte dabei herunterfallen.
- Bringen Sie keine Haare, Kleidungsstücke oder losen Teile in die Scheren oder in die Aufzugsrolle.
- Achten Sie bei Benutzung und Montage der Studiogeräte darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in die Aufzugsrolle bringen – Quetschgefahr.
- Fassen Sie nicht bei Montage oder Benutzung wie Positionswechsel Ihrer Geräte oder beim Verschieben der Scheren in die Laufschiene – Quetschgefahr.

7.1 Position verändern

- Schieben Sie Ihre Studiogeräte je nach Bedarf an den Laufschiene entlang.
- Nach Beendigung Ihrer Arbeiten können Sie Ihre Studiogeräte in eine Ecke schieben.


7.2 Höhen verstellen

- Hierzu können Sie einfach die Scheren mit Rollwagen nach unten/oben ziehen.

**8. Instandhaltung**

8.1 System regelmäßig prüfen und warten

Was müssen Sie tun?	Vor jedem Einsatz
Befestigungsschrauben und Endstopper des Deckenschiene systems überprüfen Gegebenenfalls nachziehen	<b>x</b>
Studiogeräte auf festen Halt überprüfen Gegebenenfalls Befestigungen nachziehen	<b>x</b>
Rollwagen, Laufschiene, Endstopper auf Beschädigungen überprüfen. Bei Beschädigung: wenn möglich umgehend austauschen. <b>⚠️ WARNUNG!</b> Das System nicht mehr verwenden und mit dem Hersteller Foto-Walser Kontakt aufnehmen	<b>x</b>
Stärke der Schere prüfen / einstellen (siehe Abbildung neben der Tabelle)	<b>x</b>

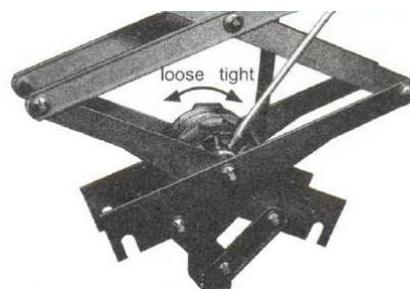

Adjust pantograph  
Please use screwdriver to adjust pantograph to appropriate position according to pointed direction.

## 8.2 Reinigen

### **⚠️ WARNUNG**

**Stoss-, Quetsch- und Brandgefahr durch herunterhängende oder herunterfallende Teile oder Geräte**

- Achten Sie darauf, dass Sie die verwendeten Geräte entsprechend sicher befestigt und das Sicherungsseil angebracht ist.
- Achten Sie bei der Reinigung der Laufschiene, Scheren und Rollwagen darauf, dass Sie Ihre Finger nicht quetschen.
- Bringen Sie keine Haare, Kleidungsstücke oder losen Teile in die Scheren oder in die Aufzugsrolle.

*HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Reinigungsmittel.*

Deckenschienensystem	Reinigung
Laufschiene	Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit ggf. feuchtem Microfasertuch beseitigen
Scheren	Verschmutzungen mit Staubpinsel oder trockenem, weichem Tuch säubern
Rollwagen	Verschmutzungen mit Staubpinsel oder trockenem, weichem Tuch säubern

## 9. Zubehör und Optionen

In unserem Webshop finden Sie das optimale Zubehör zu Ihrem Gerät.

## 10. Ersatzteile und Erweiterungsteile

Einzelteil	Bestellnummer
Kabelwagen für Schere	50181
Sicherungsdraht für Schere	50180
Schere für Deckenschienensystem	16249

## 11. Technische Daten

Deckenschienensystem	
Maße Deckenschienensystem (LxB)	Ca. 400x300cm
Maße d. Schere (LxBxH)	Ca. 30x10x40cm
Max. Scherenauszug	Ca. 200cm
Gesamtgewicht	Ca. 24,5 kg
Max. Belastbarkeit d. Scheren	6000 g
Erweiterbar auf max.	4 Scheren (2 Scheren pro Laufschiene)
Anschluss	5/8 Zoll Spigot